

アルマジェットトラブルシューティング



適正


セッティングの問題:



にじんだイメージ: プリンタドライバの設定が写真用紙になっているか確かめて下さい。普通紙、インクジェット紙は使用しないでください。
もしまだ解決しない場合はドライバのインクの鮮やかさを下げてください。



色あせた感じ- プリンタドライバの設定が写真用紙になっているか確かめて下さい
もし正しければ、ドライバのインクの鮮やかさを上げてください。

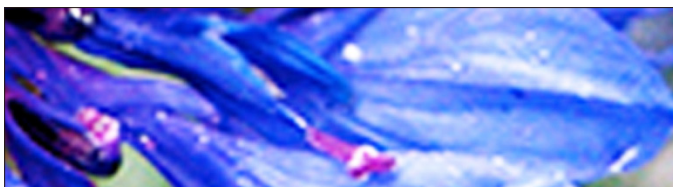

画像が粗く、ギザギザになる 元画像の解像度が低い。
画像の解像度を上げてください。


機械的な問題:




印刷後、不鮮明な部分がある インクが乾いていない状態で印刷部分を触ってしまった。



印刷が曲がっている プリンターがアルマジェットの板を取り込む時、板がまっすぐフィードされているか確かめて、もし曲がっていたら手でまっすぐにしてください。

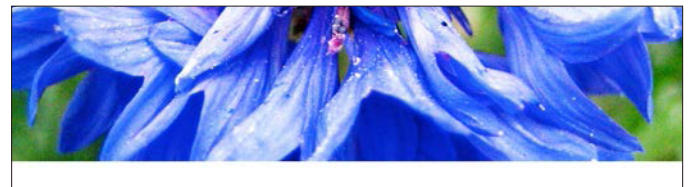

板がプリンターに入らない もしプリンターが板を掴まなかったら少し引っ張って、板を取り出し、入れ直してください。
警告ランプが点灯したら、板が正しく挿入されていません。

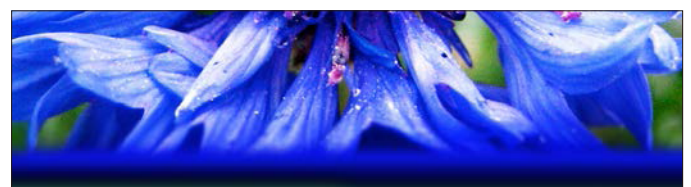

最後に板のフィーディングが止まる
シートサイズに対して画像が大きすぎます。



プリンタから出てきたら、画像に引っかき傷がある
メディアフィードのローラーがシートを引っかいています。

アルマジェットのご不明な点、お問合せは下記までお願いします。

〒107-0052 東京都港区赤坂6-6-15

東光化学工業株式会社 tel:03-3583-2752

TEL: 03-3583-2752