


樹脂バンド留具の取扱説明


1 | バンドの長さを決める。

バンドを柱等の円周所要長
+20cm程度に切断します。

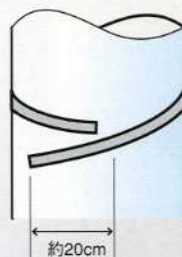


2 | ベースにバンドをセットする

留具本体頭側に挿入し、
バンドの端を約6cm折り返し
図の様にセットする。

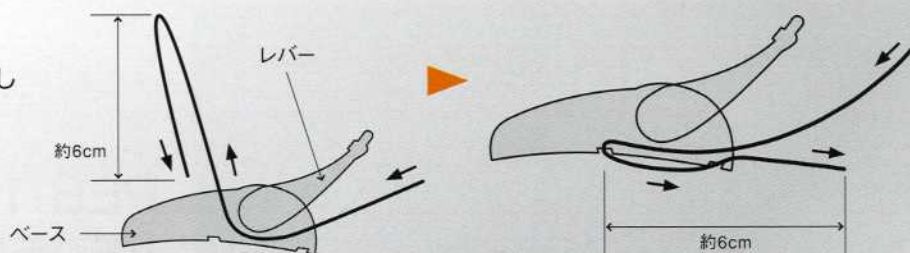


3 | レバーにバンドをセットする

②でセットしたバンドを柱等に
巻き、バンドの端を図の様に
レバー内部の穴に差し込みます。

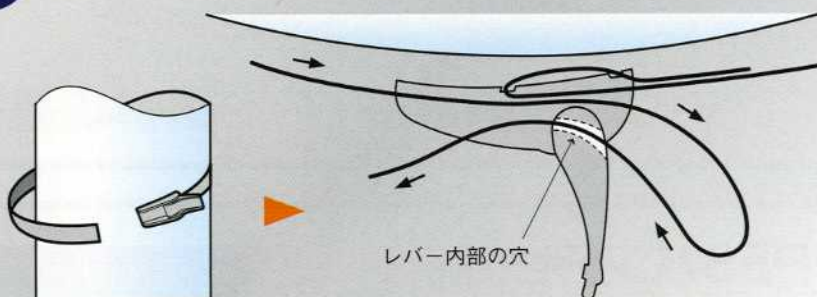

4 | 仮り止め作業

締め付ける物の位置を整え
バンドの先端を引っ張り、
仮り止めをします。
バンドは緩むことなく
仮り止め状態になります。

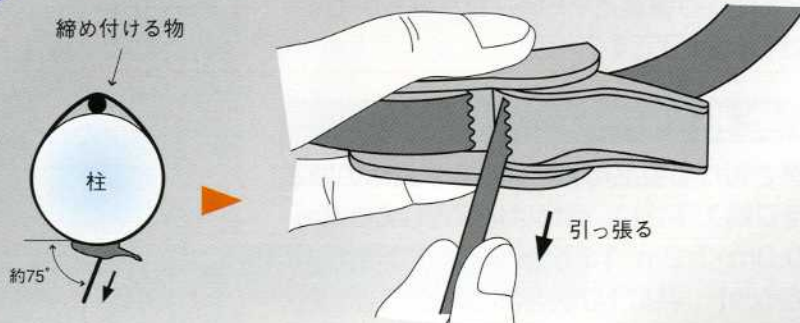

5 | 固定作業

約3cm残してバンドの
先端を切断し、レバーを
バチンと最後まで閉じます。
以上で取り付けは完了です。

